
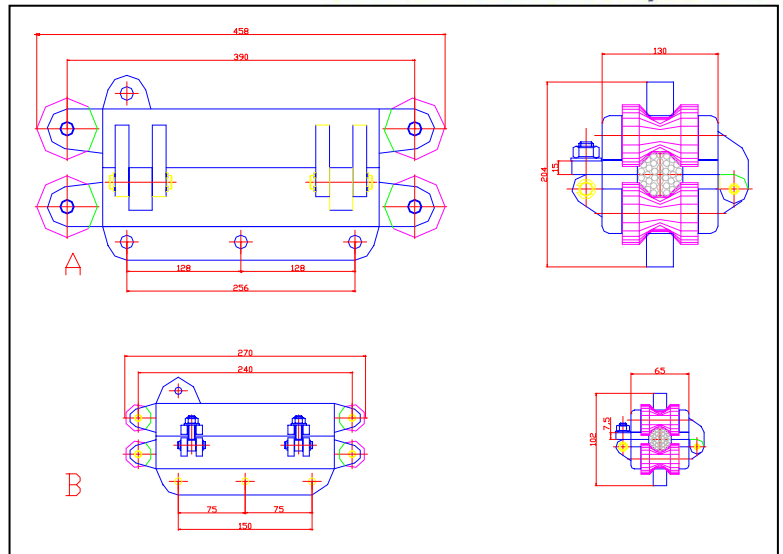
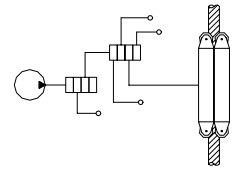
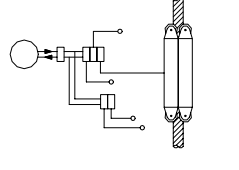


# Lubrificador de Cabo SAG.A

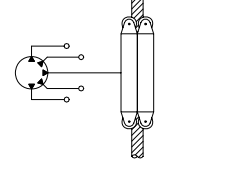

Sistema Progressivo	Sistema de Linha Dupla	Sistema de Linha Múltiplas
		

## Descrição:

O lubrificador é utilizado onde há necessidade de lubrificar o cabo sem provocar a parada de equipamento. Seu projeto permite a montagem em qualquer posição, devendo ser montado nas regiões próximas aos tambores de enrolamento ou das roldanas.

## Dados técnicos:

Lubrificante	óleo ou graxa
Corpo	Alumínio
Bucha Guia	Ferro Fundido
Roldanas Guia	Aço c/ trat. térmico
Raspador	Escova c/ fios de nylon
Conexão de entrada	1/4" BSP
Diâmetro do cabo	Ø 1/2" à 2"
Posição de montagem	qualquer

## Código de encomenda

CODIGO	MODELO	Ø CABO DE AÇO	A	B
314.070-40	SAG.A-A	1/2"	-	X
314.071-40	SAG.A-B	5/8"	-	X
314.072-40	SAG.A-C	3/4"	-	X
314.073-40	SAG.A-D	7/8"	-	X
314.074-40	SAG.A-E	1"	-	X
314.075-40	SAG.A-F	1 1/8"	X	-
314.076-40	SAG.A-G	1 1/4"	X	-
314.077-40	SAG.A-H	1 3/8"	X	-
314.078-40	SAG.A-I	1 1/2"	X	-
314.079-40	SAG.A-J	1 7/8"	X	-
314.080-40	SAG.A-L	2"	X	-

## Funcionamento:

De uma central de bombeamento, que pode ser motorizado, pneumático ou manual, o lubrificante é dosado e injetado dentro da câmara do lubrificador. O cabo é lubrificado ao passar pela câmara devido ao seu próprio movimento. O excesso de lubrificante é removido por uma escova com fios de nylon mantendo a uniformidade na aplicação.

O lubrificador, por ter seu corpo bi-partido permite a montagem no cabo em poucos minutos, sem a necessidade de soltá-los. A fixação no equipamento é feita através de suportes flexíveis (cabos de aço) ou rígidos (braços articulados) além de um cabo de segurança.

Sua utilização em carregadores e descarregadores de navios, empilhadeira e recuperadora de minérios, guinchos navais, pórticos e pontes rolantes e outros é justificado pela grande economia de lubrificante além da facilidade de instalação, operação com baixo índice de manutenção e aumenta a vida útil dos cabos.

**Obs: Lubrificantes especiais sob consulta.**

Av. Paraná, 2146 – Distrito Industrial Leste – CEP: 89248 - 000 – Garuva – SC – Brasil

Fone: (0\*\*47) 445.2929

[www.woerner.com.br](http://www.woerner.com.br)

Fax: (0\*\*47) 445.2560

[vendas@woerner.com.br](mailto:vendas@woerner.com.br)